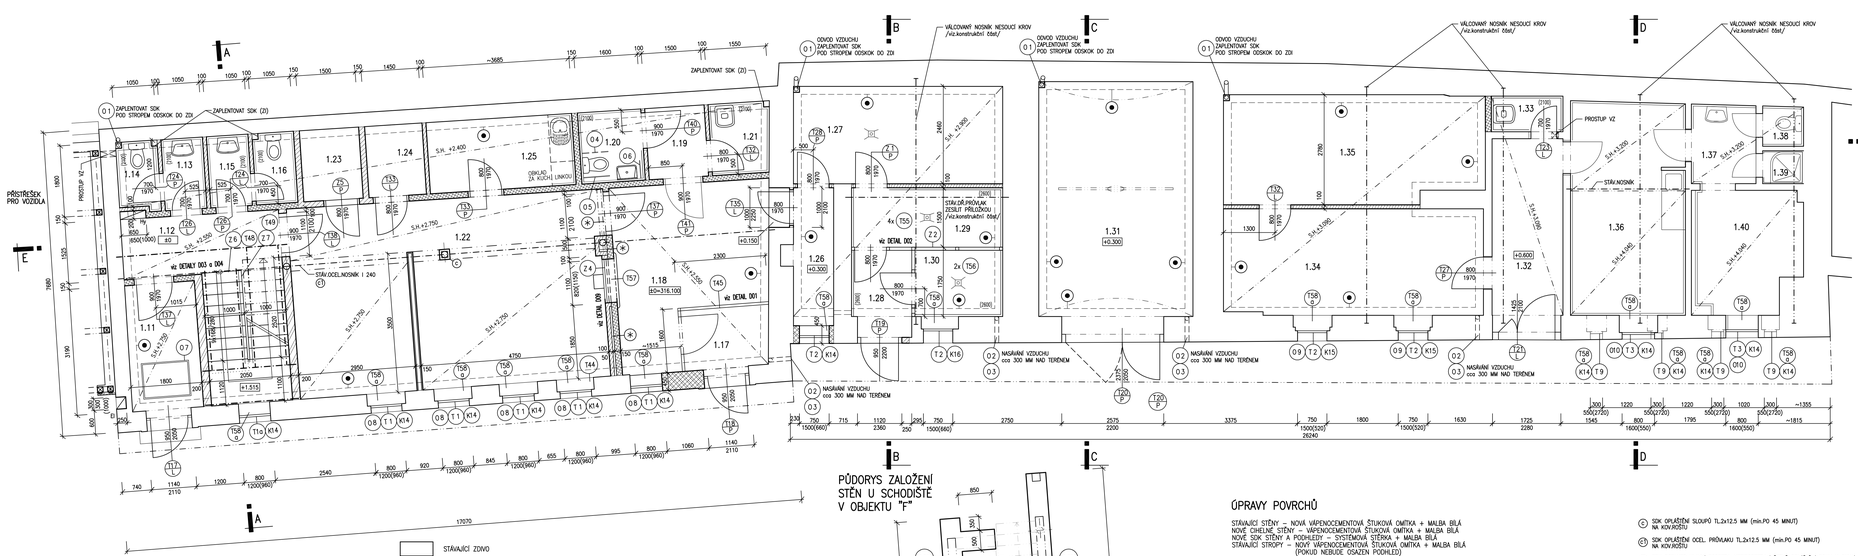
A
B
C
D
E
PŘÍSTŘEŠEK PRO VOZÍDLA
PROSTUP VZ
ZAPLENTOVAT SDK (Z)
ZAPLENTOVAT SDK POD STROPEM ODSKOK DO ZDI
ODVOD VZDUCHU ZAPLENTOVAT SDK POD STROPEM ODSKOK DO ZDI
VÁLCOVANÝ NOSNÍK NESOUCÍ KROV /viz.konstrukční část/
STÁV.ZÁ.PRŮVLAK /ZESILIT PŘILOŽENÍ/ /viz.konstrukční část/
STÁV.OCEL.NOSNÍK I 240
viz DETAIL 003 a 004
viz DETAIL 002
viz DETAIL 001
STÁV.ŽELEZOBETONOVÝ SLOUP
STÁV.ŽELEZOBETONOVÝ PRŮVLAK
STÁV.ŽELEZOBETONOVÝ PRŮVLAK
STÁV.ŽELEZOBETONOVÝ PRŮVLAK